

**10.5 Benutzer anmelden / abmelden**

Aus Sicherheitsgründen sind bestimmte Funktionen des HMI-Systems nur auf bestimmten Benutzerebenen zugänglich.

Alle Funktionen, die in diesem Handbuch beschrieben sind, sind ohne Anmeldung oder mit Anmeldung auf Benutzerebene 6 verfügbar.

Für die Benutzerebene 6 sind spezielle Zugangsdaten erforderlich. Diese werden von SAACKE für jeden Benutzer angelegt, der Zugang zu dieser Ebene haben soll.

Die Zugangsdaten bestehen aus:

- Benutzerebene (Level), für die der Benutzer berechtigt ist
- Benutzername (User)
- Passwort (Password)

**Anmelden (Login)**

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie sich auf Benutzerebene 6 anmelden. (Die Anmeldung auf anderen Benutzerebenen erfolgt auf die gleiche Weise, nur mit anderen Zugangsdaten).

Drücken Sie  →  .

⇒ Die Benutzeranmeldung wird geöffnet, und die Tasten für die Wahl der Benutzerebene werden angezeigt:

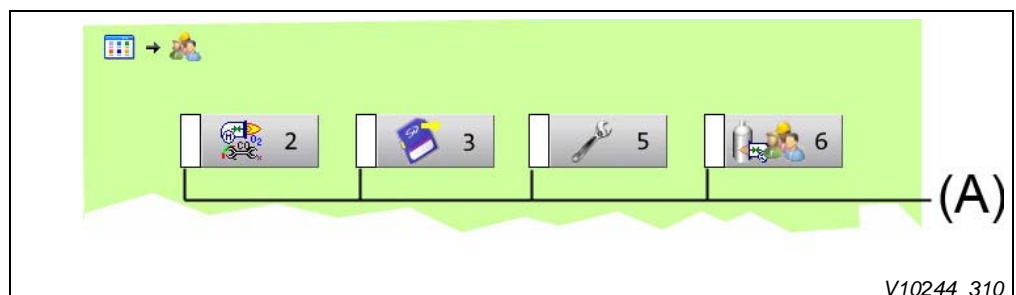


Abb. 57: Benutzeranmeldung

Die Statusanzeige (A) links neben den jeweiligen Tasten liefert die folgenden Informationen:

Statusanzeige	Die Benutzerebene ist ...
gelb	... vorgewählt, aber Sie haben sich noch nicht angemeldet
grün	... aktiv. Sie haben sich bereits auf der Benutzerebene angemeldet
weiß	... weder vorgewählt noch aktiv

☞ Drücken Sie  6.

☞ Die Benutzerebene 6 wird durch eine gelbe Statusanzeige gekennzeichnet (A):

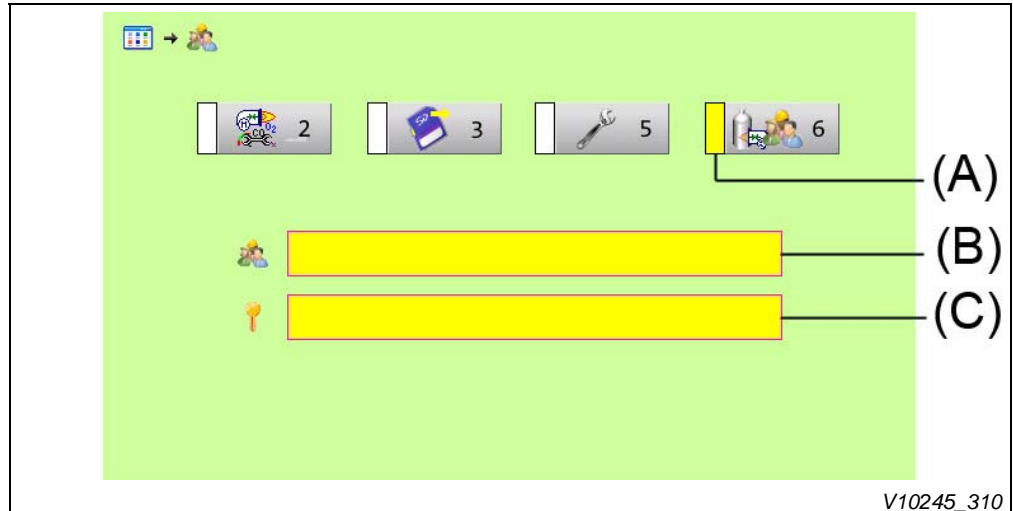


Abb. 58: Benutzeranmeldung


☞ Drücken Sie in das Eingabefeld neben  (B).

☞ Die alphanumerische Tastatur wird geöffnet.

☞ Geben Sie über die Tastatur Ihren Benutzernamen ein.

☞ Drücken Sie .


☞ Sie gelangen zurück in die Benutzeranmeldung.

☞ Drücken Sie in das Eingabefeld neben  (C).

☞ Die alphanumerische Tastatur wird geöffnet.

☞ Geben Sie Ihr 4-stelliges Passwort ein (ggf. mit führenden Nullen).

☞ Drücken Sie .

☞ Sie gelangen zurück in die Benutzeranmeldung. Unter dem Eingabefeld für das Passwort erscheint eine Taste mit diesem Symbol: .

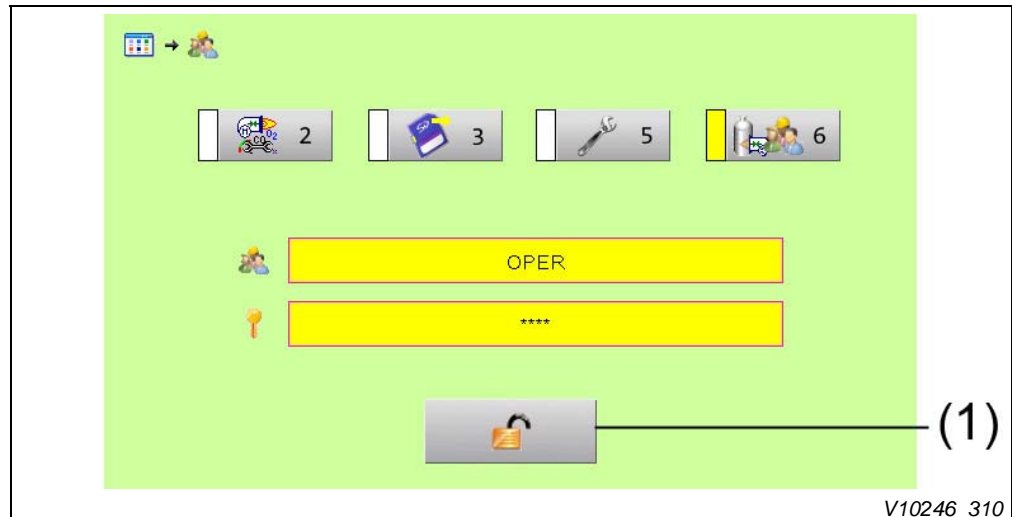


Abb. 59: Benutzeranmeldung bestätigen

Nr.	Taste	Beschreibung
(1)		Anmeldung auf der vorgewählten Benutzerebene bestätigen

Tab. 14: Taste in der Benutzeranmeldung

Drücken Sie , um die eingegebenen Zugangsdaten zu bestätigen und den Anmeldevorgang abzuschließen.

⇒ Sie gelangen in die gewählte Benutzerebene. Die Statusanzeige neben der gewählten Ebene ist nun grün. Darüber hinaus wird die aktuelle Benutzerebene in der Kopfzeile angezeigt.

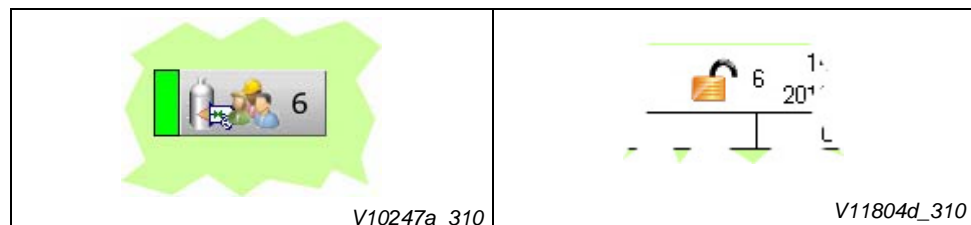


Abb. 60: Aktivierte Benutzerebene 6 (links: Statusanzeige, rechts: Kopfzeile)

**Abmelden (Logout)**



Drücken Sie → → .

⇒ Sie werden abgemeldet. In der Kopfzeile wird keine Benutzerebene mehr angezeigt.

### Automatische Abmeldung (Automatischer Logout)

Wenn Sie auf einer der angemeldeten Benutzerebenen 30 Minuten lang keine Taste an HMI drücken oder keine Eingabe machen, werden Sie automatisch ausgeloggt.

Sie werden über den bevorstehenden automatischen Logout wie folgt aufmerksam gemacht:

-   = 10 Minuten vor Ablauf der automatischen Logout-Zeit wird die Benutzerebene in der Kopfzeile gelb unterlegt dargestellt
- 5 Minuten vor Ablauf der Logout-Zeit erscheint folgende Warnung:

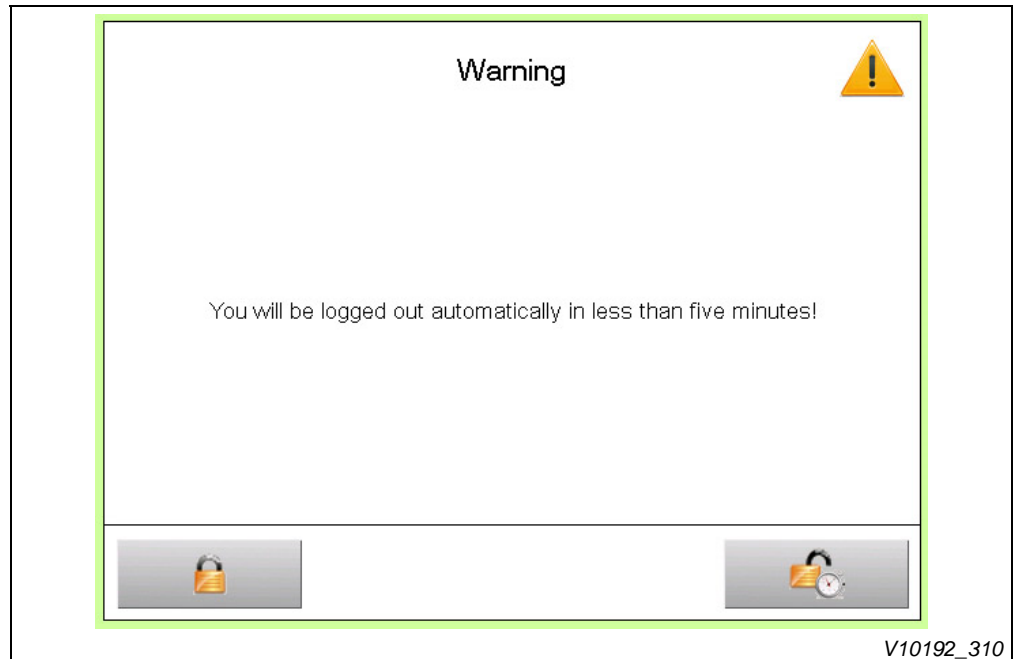



Abb. 61: Warnmeldung 5 min vor dem Ausloggen



Um den automatischen Logout zu verhindern, drücken Sie .

⇒ Ihre Anmeldezeit wird um 30 min verlängert.



#### Hinweis

Wenn Sie die Anmeldezeit nicht verlängern, werden Sie automatisch abgemeldet.